



(972) 621-8700 • Fax (972) 621-8704
(817) 552-8700 • Fax (817) 552-8704

Afuera Del Metroplex
(866) 734-6274 • Fax (866) 707-6274

SISTEMA 550

USAR SU ALARMAR DEL METRO ANTES DE USTED COMIENZE

1. Rellena el acuerdo de alarma (Exhibit C).
2. Compruebe que su servicio eléctrico esté en orden de funcionamiento.
3. Compruebe que su línea telefónica sea activa si se supervisa su sistema de alarma.

CÓDIGO PERSONAL DE LA IDENTIFICACIÓN (IPICI)

Un número o una palabra de 4 dígitos del paso elegida por usted, necesario para supervisar servicio. Este número se utiliza para identificarle sobre el teléfono, a un operador que supervisa. (elija cualquier 4 números fáciles de recordar. El número puede ser igual que su código del panel.)

CÓDIGO DEL PANEL

Un número de 4 dígitos usado para armarse, desarmar y silenciar su sistema de alarma.

SU CÓDIGO DEL PANEL ES: _____

LUZ LISTA:

Cuando **ENCENDIDO**, el sistema está listo para ser armado. Cuando **APAGADO**, una puerta o una ventana puede estar abierta.

LUZ ARMADA:


Cuando está **ENCENDIDO**, se arma el sistema. Cuando **APAGADO**, se desarma el sistema.

LUZ DEL SISTEMA:

Cuando está **ENCENDIDO**, hay una avería en el sistema **E** hay un alarma en memoria.

LUZ DE LA ZONA

Cuando está **ENCENDIDO**, una puerta o una ventana puede estar abierta. Cuando **APAGADO**, el sistema es listo para ser armado.

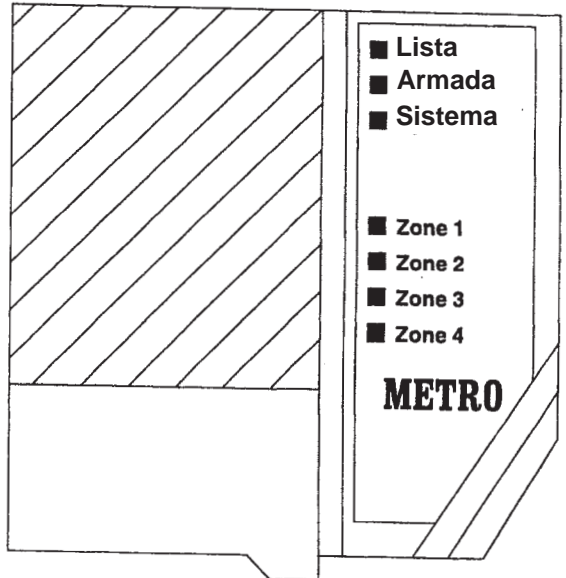

ARMAR SU SISTEMA - AL SALIR DEL HOGAR:

1. La luz lista verde debe estar **ENCENDIDO**. Si no, compruebe para ver que todas las puertas y ventanas sean cerradas. También, compruebe que tiene. Si el panel señala cuando se presiona cualquier llave, tiene energía. Si es incapaz para obtener la luz lista verde, llame para el servicio.
2. **INTRODUZCA EL CÓDIGO DEL PANEL**. El panel señala una vez con cada número incorporado. Cuando esta' correcto se introduce el código del panel, el "Armed" la luz se adelantará y el panel señalará 6 veces. Si usted incurre en una equivocación que introduce su código del panel, el teclado numérico sonará un solo tono largo. Para corregir, presione (#) la llave y vuelva a entrar el código
3. **SALGA ANTES DE QUE RETRASE TIEMPO EXPIRE**. Cuando el "Armed" la luz se adelanta, deja las premisas a través de la **puerta** señalada de la Entrada-Salida antes de que expire la salida retrase de 45 segundos.



DESARMANDO SU SISTEMA - AL VOLVER A CASA:

1. Mientras que usted entra, el panel sonará un tono constante para recordarle a desarmar el sistema inmediatamente.
2. **INTRODUZCA EL CÓDIGO DEL PANEL** antes de que expire un ratrase de 30 segundos expira. Cuando esta' correcto se introduce el código del panel, el "Armed" La luz se apagará y el panel silenciará.
3. Si usted incurre en una equivocación que introduce su código del panel, presione simplemente (#) la llave y vuelva a entrar el código.



CARACTERÍSTICA INMEDIATA - AL PERMANECER CASERO

1. La luz lista verde debe estar **ENCENDIDO**.
2. **INTRODUZCA (*) + 9 + CÓDIGO DEL PANEL**. La Luz "Armed" **DESTELLARÁ** para indicar que el sistema está armado en modo instantáneo. La entrada con cualesquiera puerta o la ventana sonará inmediatamente un alarmar.
3. **Antes de irse, introduzca el código del panel una vez para desarmar el sistema y otra vez re-brazo el sistema**. El panel señalará para medir el tiempo fuera de la salida retrasa 45 segundos. Salga antes de que EL retrase expire.



CARILLÓN

1. La luz lista verde debe estar **ENCENDIDO**. La característica del **CARILLÓN** trabaja solamente cuando se desarma el sistema.
2. **INTRODUZCA (*) + 6 para dar vuelta a la característica del CARILLÓN por intervalos**. Si se está gritando la característica, el señal sonora del teclado numérico 3 veces. Si la característica se está dando vuelta **APAGADO**, el sounder emitirá un solo tono largo.
3. Con la característica del **CARILLÓN** encendido, el panel suena con un tono cada vez que la puerta o la ventana se abre.



ALARMA DE LA CABECERA (No disponible con todos los sistemas)

1. Cuando está presionado, el alarma sonará inmediatamente.
2. Esta característica trabaja sin importa si el sistema está armado o desarmado. Las puertas y/o las ventanas pueden ser abiertas o cerradas.
3. **Para silencioso, introduzca el código del panel**. Si el código del panel no se introduce para silenciar el alarmar, sonará por aproximadamente 5 minutos.



BOTONES DE LA EMERGENCIA DEL PANEL

1. **Presione y lleva a cabo la llave "P" por dos segundos para** sonara un alarma.
2. Esta característica trabaja sin importa si el sistema está armado o desarmado. Las puertas y/o las ventanas pueden estar abiertas o cerradas.
3. **Para silenciar, introduzca el código del panel**. Si el código del panel no se introduce para silenciar el alarma, sonará por aproximadamente 5 minutos.



PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA - CUANDO SE ACTIVA UN ALARMA

CUANDO SE ACTIVA UN ALARMA - Cuando unmonitored se activa el alarma, él suena dentro de su hogar solamente. El servicio de alarma de Unmonitored no preve supervisar del equipo o de la respuesta de ningunos terceros incluyendo el departamento del policía.

Sistemas De Supervisión - Cuando se activa un alarma supervisado, suena dentro de su hogar y envía una señal al Metro que supervisa el centro. Cuando una señal esta recibida por **Metro**, un operador pondrá una llamada telefónica de la verificación a usted. Solicite la ayuda que usted necesita o cancele el alarma dando al operador del Metro su código personal. Si usted activa accidentalmente su alarma, introduzca el código del panel para silenciarlo. Si el sistema supervisan y usted introduce el código del panel inmediatamente, usted enviará una señal **Metro's** que manda de la **CANCELACIÓN** que supervisa el centro para desatender su señal de alarma. Si su señal de la cancelación no se recibe inmediatamente, un operador del Metro le llamará. **NO SE ATIERRE Y NO INTENTE MARCAR HACIA FUERA**. Espere a operador del Metro para llamarle y simplemente clarar el alarma con su código personal de la identificación.



PRUEBA DE SU ALARMA

Es importante a probar su sistema de alarma por lo menos mensualmente para cerciorarse de que está funcionando correctamente. Si se **supervisa** su sistema de alarma, llame el Metro **(817)-552-8700, (817) 552-8700, Afuera Del Metroplex (866) 734-6274** y dígalas que usted esté probando su sistema de alarma antes de proceder con los pasos abajo. Si es un sistema de alarma **unmonitored**, sigue los pasos

1. Compruebe que la luz lista verde esté EN indicar sensorred puertas y las ventanas son cerradas. Abra cada puerta y ventana individualmente y compruebe para ver si se apagó la luz lista verde.
2. Arme su sistema y espera hasta que la salida retrasa épocas hacia fuera. Abre su puerta delantera y deje el alarman sonar para cerca de un minuto. Introduzca su código del panel para silenciar.
3. Presione y lleve a cabo la llave "P" en el panel de alarma por aproximadamente 2 segundos y deja el alarma sonar por un minuto. Introduzca su código del panel para silenciarlo.
4. Presione el botón de la alarma del cabecera (si es aplicable) y déjelo sonar por alrededor de un minuto. Introduzca su código del panel para silenciarlo. Continúe probando de manera semejante para cada puerta y ventana.



Si se **Supervisa** su sistema de alarma, el **Metro** de nuevo verifica que sus señales de alarma fueran recibidas.

PUNTOS DE RECORDAR

Sistemas Supervisados - Operadores de centro que supervisan llamadas telefónicas de la verificación como el primer paso en el proceso de una señal alarma. Si el operador no consigue a ninguna respuesta, a un contestador automático, a una señal de comunicando o a individuo que no puedan dar el código personal correcto de la identificación, el operador después procede al paso siguiente en las instrucciones del envío establecidas para su característica.

Su código personal de la identificación es la única manera que el **Metro** puede identificarle correctamente sobre el teléfono. Sin la identificación apropiada, los envíos del policía y las multas falsas del alarman pueden ocurrir. Cada uno en su casa debe recordar este código. Si usted se olvida de su código personal de la identificación, entre en contacto con su oficina de la gerencia de la característica para ayudarle en establecer un nuevo código o llame el **Metro**. Las señales de alarma se transmiten a través de su línea telefónica. Si se está enviando una señal, su teléfono no pudo tener señal para marcar hasta que la transmisión es completa. Si usted experimenta cualquier dificultad con su teléfono, el **Metro** debe entrar en contacto antes de que la compañía local del teléfono para ayudarle a evitar cualquiera cuenta innecesaria de la reparación del teléfono. Un representante del **Metro** puede explicar una prueba muy simple para determinarse si el problema se relaciona con el sistema de alarma.

Si el servicio se requiere para su sistema de alarma, no será supervisado hasta que se realiza el servicio.

Unmonitored Y Sistemas Supervisados - Su sistema de alarma del **Metro** proporciona los contactos magnéticos para las puertas del perímetro y las ventanas móviles, accesibles de su hogar del apartamento. Si están supervisadas, las señales de alarma se envían a **Metro'** aprobado supervisando el centro cuando se arma el alarman y se abre la puerta o la ventana o cuando se activa una característica de la emergencia. La detección de cristal de la fractura y del movimiento no es proporcionada por este sistema.



CEVITE LAS LLAMADAS DE SERVICIO INNECESARIAS!

(Intente estas extremidades antes de entrar en contacto con el Metro para el servicio)

PROBLEMAS	QUÉ A COMPROBAR
El alarma no se arma	Usted está utilizando el código de cuatro cifras correcto del panel? Hace usted intentar presionar el botón del reajuste (#), entonces introduciendo el código del panel? Hay una luz lista verde?
Ninguna luz verde Ninguna energía Panel muerto	Está el triturador encendido? Se enchufa transformador o podría ser tapado en un enchufe controlado interruptor? Todos cas pertas y ventanas estan cerradas? Centanaso puerta se han substituido recientemente? La alfombra nueva ha estado instalada?
El alarma salió la notificación recibida de un alarmar falso	Si esta en casa, qué sitio era usted adentro? Hizo el panel hacen ruido? Está posible el enter/exit retrasa tiempo expiró? Está el botón de la alarma de la cabecera fuera de alcance de niños y de animales domésticos? Haga todas las puertas y las ventanas se cierran con seguridad? Ha habido cualquier trabajo de la alfombra hecho últimamente?
"System" luz encendido	La luz del servicio será ENCENDIDO si el panel tiene una condición del apuro o ha ocurrido un alarma. Para ver la condición del apuro, presione (*) entonces (2). Esta 1) está encendido, su batería de reserva es baja o carga. La señal baja de la batería será enviada al centro de supervisión. Por favor espera 24 horas después de que se gira la corriente ALTERNA de considerar si ésta despeja. Si no, llema al centro de sevicio Metro . NOTA: SI el panel suena un tono que gojea, éste puede ser reset/silenciapo por 24 horas presionando (*) entonces (2) entonces (#). esto no reajustará la luz requerida servicio. 2) está encendido, se pierde la corriente ALTERNA. La luz del sistema se adelantará. La luz del servicio dará vuelta apagado después de que se restaure la corriente ALTERNA. 3) está encendido, esto significa que hay un malfuncionamiento. Mantenga se requiere. 4) está encendido, esto significa que el panel intentado para comunicarse con la estación central ya fallado. Si no ha habido servicio telefónico en la unidad hasta este momento, esta luz de la zona demostraría a indicación que el panel había sido fijado previamente apagado (disparado) y no podido para comunicarse.
	Para ver la condición de la memoria del alarma, presione (*) entonces (3). El "System" que entraron voluntad se exhiban en las luces de la zona que destellan. La memoria del alarma será despejó la próxima vez que se arma el sistema.
Problemas Del Teléfono	Llema al MCS primero

METRO

Licencia Del Estado B-08050

(972) 621-8700

(817) 552-8700

Afuera Del Metroplex

(866) 734-6274